



# 管理者システム例

管理者を使用し監視するシステム(最大回線数:10回線)

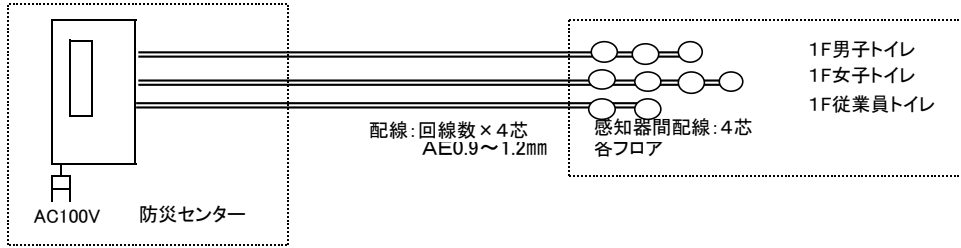

## 機器接続方法

### ① 放火監視受信装置の場合

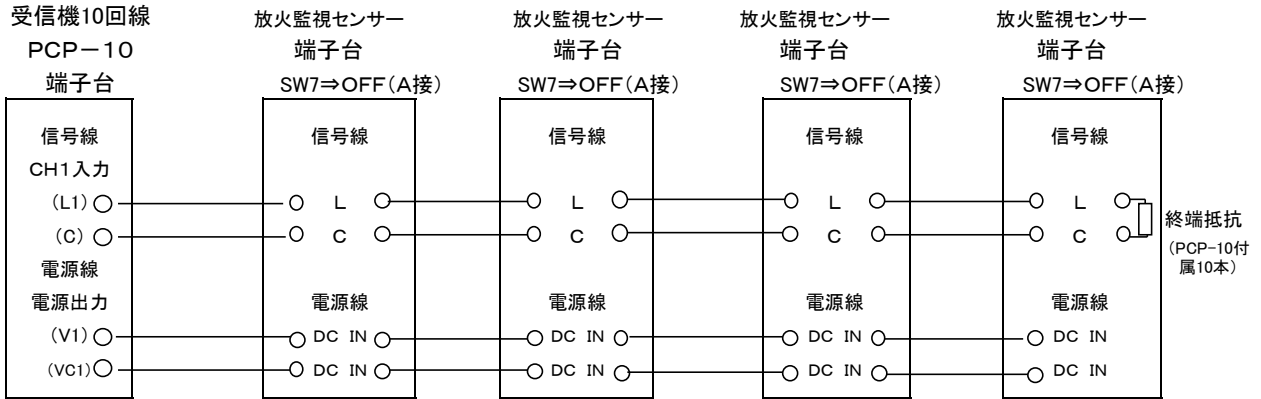

※各回線ごと最終端末センサーに終端抵抗(付属品)を接続下さい。  
 ※上図はCH1の配線方法であり、CH2・3等の場合にも同様に配線する。

